


# Quick guide Playmaker MII Boks

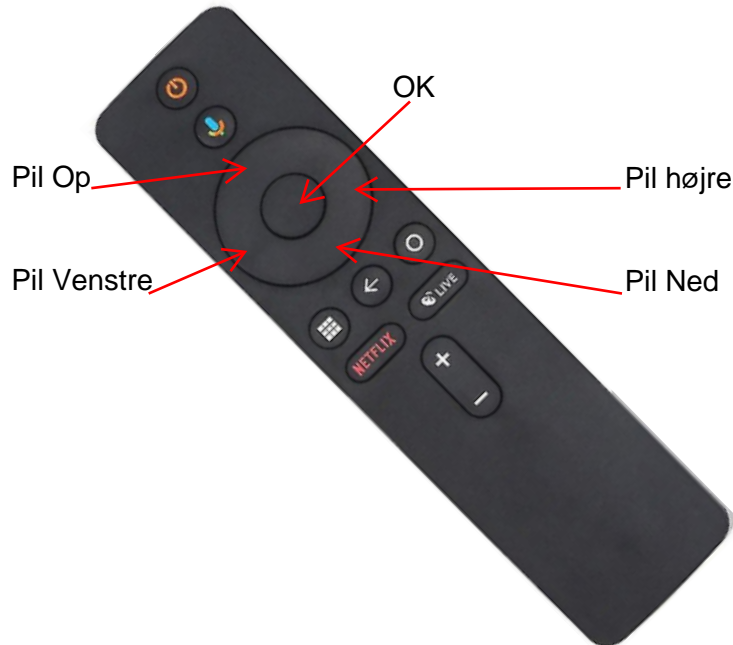

Vælg App til Playmaker

**Pil Højre:** Alle kanaler vises.

Brug pil op og ned for at vælge kanal og tryk OK

**Pil Venstre:** Vist kanals udsendelser.

For at se tidligere vist kanal vælges

denne med pil op eller ned.

Vælg kanal og tryk OK

Vælges en fremtidig kanal, kan denne optages.

Brug pil op og ned for at vælge kanal og tryk OK

**Pil OP:** Start forfra kan vælges

**Pil Ned:** Menu