


Quick guide Playmaker Samsung TV

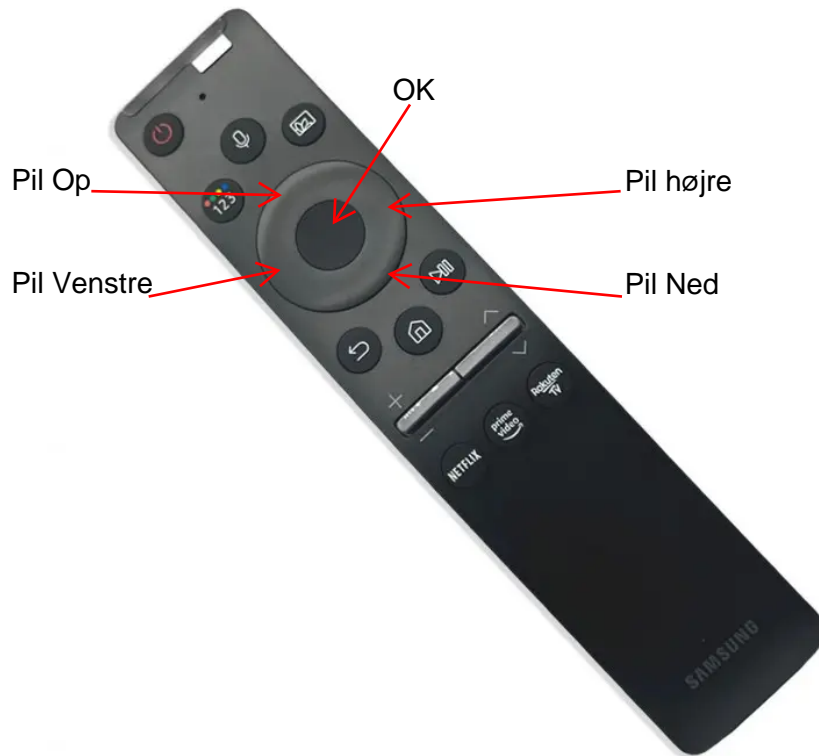

Vælg "Hus" og derefter App til Playmaker



Pil Højre: Vist kanals udsendelser.

For at se tidligere vist kanal vælges denne med pil op eller ned.

Vælg kanal og tryk OK

Vælges en fremtidig kanal, kan denne optages.

Pil Venstre: Alle kanaler vises.

Brug pil op og ned for at vælge kanal og tryk OK

Pil Ned: Start forfra kan vælges

Pil Op: Menu